

GT-S5611

Manualul utilizatorului


- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu asigură și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp.
- Acest produs include anumite programe software gratuite/open source. Termenii exacti ai licențelor, clauzele de exonerare, confirmările și notificările sunt disponibile pe site-ul web Samsung. [opensource.samsung.com](#).

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-40545C Rev.1.0
Romanian. 02/2014



Aspectul dispozitivului

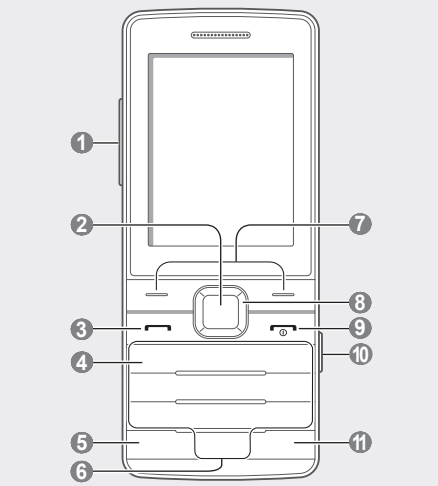


- Buton de volum**
În modul Repaus, reglați volumul telefonului; Trimiteți un mesaj SOS
- Buton Confirmare**
Pe ecranul Acasă, accesați ecranul Meniu; În ecranul Meniu, selectați opțiunea evidențiată din meniu sau confirmați datele introduse
Tasta se poate utiliza diferit, în funcție de regiune
- Buton Formare**
Efectuați sau preluați un apel; Pe ecranul Acasă, vizualizați numerele recent apelate, apelurile pierdute sau primite
- Buton Mesagerie vocală**
Pe ecranul Acasă accesați mesajele vocale (apăsati și țineți apăsat)
- Buton blocare tastatură**
Din Ecranul inițial blocați sau deblocați tastatura (apăsati și țineți apăsat)
- Butoane alfanumerice**
- Taste funcționale**
Efectuați acțiunile indicate în partea inferioară a ecranului
- Buton Navigare**
Pe ecranul Meniu, derulați opțiunile afișate
- Buton Alimentare**
Porniți sau opriți dispozitivul (apăsati și țineți apăsat); terminați un apel; În ecranul Meniu, anulați introducerea datelor și reveniți la ecranul anterior
- Butonul Cameră foto**
Pe ecranul Acasă, porniți camera foto; În modul Cameră foto, fotografiați sau înregistrați un videoclip
- Buton Mod silențios**
Pe ecranul Acasă activați sau dezactivați modul silențios (apăsati și țineți apăsat)

Dispozitivul afișează în partea superioară a ecranului următoarele indicatoare de stare:


Picto-gramă	Descriere	Picto-gramă	Descriere
	Lipsă cartelă SIM		Caracteristică Mesaj SOS activată
	Lipsă semnal		Profil Normal activat
	Putere semnal		Profil Silențios activat
	Căutare rețea		Conectat la computer
	Rețea GPRS conectată		Funcția Bluetooth activată
	Rețea UMTS conectată		Alarmă activată
	Nivel de energie a bateriei		Redare muzică în curs
	Apel în curs		Redare muzică în pauză
	Redirecționare apel activată		Radio FM pornit
	Mesaj text nou (SMS)		Roaming (În afara ariei normale de acoperire)
	Mesaj multimedia nou (MMS)		Cartelă de memorie introdusă
	Mesaj vocal nou		Mod Avion
	Notificare mesaj		Oră curentă

Instalarea cartei SIM și a bateriei


- Scoateți capacul din spate și introduceți cartela SIM.

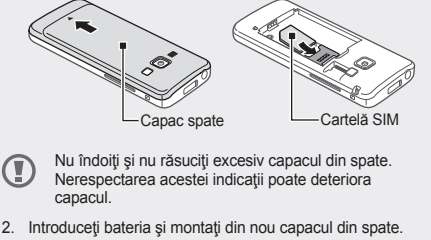

- Introduceți bateria și montați din nou capacul din spate.

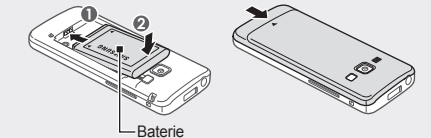

Încărcarea bateriei

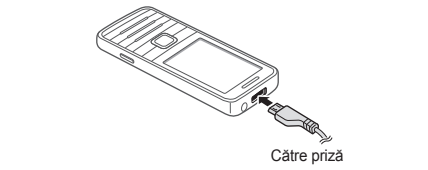

- Introduceți capătul mic al încărcătorului în mufa multifuncțională a dispozitivului și introduceți capătul mare al încărcătorului într-o priză de alimentare la curent electric.
- După ce s-a încheiat încărcarea, deconectați încărcătorul de la dispozitiv. Mai întâi, deconectați încărcătorul de la dispozitiv și apoi scoateți încărcătorul din priză.




- Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
- Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Acest lucru poate deteriora dispozitivul.



Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică și să fie accesibil cu ușurință în timpul încărcării.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu o capacitate maximă de 16 GB. În funcție de producătorul și de tipul cartei de memorie, este posibil ca unele cartele de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul.

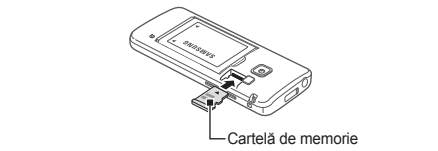

Introduceți cartela de memorie conform ilustrației.



- Formatarea cartei de memorie pe un computer poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.
- Scierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Nu utilizați instrumente ascuțite pentru a scoate cartela de memorie din dispozitiv.

Pornirea și oprirea dispozitivului

Pornirea dispozitivului

Apăsati și țineți apăsată tasta **[*]**, apoi introduceți codul PIN și apăsați **<OK>**, dacă este necesar.

Oprirea dispozitivului

Țineți apăsat **[*]**.



Dacă bateria se descarcă în totalitate sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile sau opțiunile dispozitivului,

Buton Navigare	Derulați la fiecare meniu.
Buton Confirmare	Lansați un meniu sau o aplicație.
<Meniu>	Deschideți ecranul Meniu.
<Înapoi>	Reveniți la ecranul anterior.
[*]	Închideți meniul sau aplicația și reveniți la ecranul principal.



- Atunci când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul dvs. de servicii.
- Compania Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Introducerea textului

Schimbarea modului de introducere a textului

Apăsati [#]	Modificați în litere mari, litere mici sau comutați la modul Numeric.
Țineți apăsat [#]	Comutați între modul T9 și ABC. În funcție de regiune, aveți posibilitatea să utilizați un mod de introducere pentru propria limbă.
Apăsati [*]	Comutați la modul Simbol.
Țineți apăsat [*]	Selectați un mod de introducere, modificați limba de introducere sau selectați cuvinte din lista de cuvinte.

Mod T9

- Apăsati pe butoanele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
- Când cuvântul este afișat corect, apăsați butonul Navigare în dreapta sau **[0]** pentru a introduce un spațiu. În cazul în care cuvântul nu este corect afișat, apăsați pe butonul Navigare în sus sau în jos pentru a selecta un alt cuvânt.

Mod ABC

Apăsati pe butonul alfanumeric adecvat până când caracterul apare pe ecran.

Efectuarea sau preluarea unui apel

- Pentru a efectua un apel, introduceți numărul de telefon și apăsați pe **[*]**.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe **[*]**.
- Pentru a apela un număr recent apelat, apăsați pe **[*]** pentru vizualiza numerele utilizate recent, și apăsați din nou pe **[*]** pentru a apela numărul.
- Pentru a efectua un apel folosind agenda telefonică, apăsați pe **<Meniu>** → **Contacte**, selectați un contact și apăsați pe **[*]**.
- Pentru a răspunde la un apel primit, apăsați pe **[*]**.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

<Meniu> → Mesaje

Trimiterea mesajelor

- Apăsati **Creare mesaj**.
- Apăsati **Adăugat** pentru a deschide agenda telefonică.
- Selectați un contact și apăsați pe **Adăugat**. Alternativ introduceți un număr de telefon.
- Derulați în jos și introduceți un mesaj text.
Consultați „Introducerea textului”.
- Pentru a atașa fișiere la mesaj, apăsați **<Opțiuni>** → **Adăugare multimedia** și selectați fișierele.
- Apăsati **Trimitere**.

Vizualizarea mesajelor

Apăsati pe **Mesaje primite** și selectați un mesaj pentru a-l citi.

Gestionarea contactelor

Salvați date, precum nume, numere de telefon și informații personale în memoria dispozitivului sau pe cartela SIM.



<Meniu> → Contacte



Puteți schimba locația memoriei apăsând pe <Meniu> → **Contacte** → <Opțiuni> → **Setări** → **Salvare contact nou în** și selectând o locație pentru memorie.

Adăugarea contactelor noi

- Apăsati butonul Confirmare → o locație pentru memorie (dacă este necesar).
- Introduceți datele de contact și apăsați pe butonul Confirmare.

Editarea contactelor

- Alegeți un contact și apăsați butonul Confirmare.
- Editați articolele și apăsați pe butonul Confirmare pentru a salva.

Ștergerea contactelor

Selectați un contact și apăsați pe <Opțiuni> → **Ștergere**.

Utilizarea camerei

<Meniu> → Cameră foto

Realizarea fotografiilor

- Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați reglajele necesare apăsând pe **<Opt.>**.
- Pentru a fotografia, apăsați butonul Confirmare. Fotografiile se salvează în mod automat.

Înregistrarea videoclipurilor

- Apăsati **<Opt.>** și selectați **Cameră video**. Sau apăsați **[1]** pentru a trece de la **Cameră foto** la **Cameră video**.
- Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați reglajele necesare apăsând pe **<Opt.>**.
- Apăsati butonul Confirmare pentru a începe înregistrarea.
- Apăsati pentru a încheia înregistrarea. Videoclipurile se salvează în mod automat.

Vizualizarea fotografiilor și a videoclipurilor

Din ecranul Acasă, apăsați <Meniu> → **Fișierele mele** → **Imagini** sau **Videoclipuri** și selectați un articol de vizualizat.

Ascultarea fișierelor muzicale

<Meniu> → Muzică

Butoane	Funcție
Buton Confirmare	Redați, suspendați sau reluați redarea unui fișier audio.
Buton Navigare	<ul style="list-style-type: none">Stânga: Săriți la fișierul anterior (apăsati); Deplasați-vă înapoi într-un fișier (apăsati și țineți apăsat). Dreapta: Săriți la fișierul următor (apăsati); Deplasați-vă înainte într-un fișier (apăsati și țineți apăsat). Sus: Deschideți lista de redare. Jos: Schimbați modul de repetare.
2	Schimbați efectul de sunet.
3	Schimbați modul de repetare.
4	Activați sau dezactivați modul amestecare.

Navigare pe Web

<Meniu> → Opera Mini



Când accesați **Opera Mini** pentru prima dată, este posibil să vi se solicite să creați un profil pentru internet.

Navigarea pe paginile de internet

Butoane	Funcție
Buton Navigare	Derulați în sus sau în jos pe o pagină web.
Buton Confirmare	Selectați un element.
<Înapoi>	Reveniți la pagina anterioară.
<Meniu>	Deschideți opțiunile browser-ului.

Marcarea paginilor de internet

- Deschideți o pagină de internet pentru marcare.
- Apăsati **<Meniu>** → Selectați pentru lista verticală.
- Selectați **Semne de carte** → **<Adăugă>**.
- Introduceți detaliile și apăsați pe **<Salvează>**.

Utilizarea alarmei

<Meniu> → Alarmă

Setarea alarmelor

- Apăsati **<Creare>**.
- Introduceți detaliile și apăsați pe **<Salvare>**.

Oprirea alarmelor

Când sună o alarmă,

- Apăsati **<Confirmare>** pentru a opri alarma.
- Apăsati pe **<Amânare>** pentru a reduce volumul pe perioadă amânării.

Ștergerea alarmelor

Derulați la un element și apăsați <Opțiuni> → **Ștergere**.

Gestionarea calendarului

<Meniu> → Calendar

Crearea evenimentelor

- Apăsati **<Opțiuni>** → **Creare** și selectați un tip de eveniment.
- Introduceți detaliile evenimentului și apăsați pe **<Salvare>**.

Vizualizarea evenimentelor

Alegeți o dată și apăsați butonul Confirmare. Pentru a modifica vizualizarea calendarului, apăsați **<Opțiuni>** → **Vizualizare după** → **Lună** sau **Săptămână**.

Ascultarea radioului FM

<Meniu> → Radio FM

Activarea radioului FM

- Introduceți căștile în dispozitiv.
- Apăsati pe butonul Confirmare pentru a porni radioul FM.
- Apăsati pe **<Da>** pentru a începe căutarea automată. Când accesați radioul FM prima dată, este posibil să vi se solicite să porniți acordarea automată.
- Controlați radioul FM utilizând următoarele butoane:

Butoane	Funcție
Buton Confirmare	Porniți sau opriți radioul FM.
Buton Navigare	Stânga/dreapta: Efectuați o reglare fină a frecvenței; Căutați următoarea stație radio disponibilă (apăsati și țineți apăsat).

Adăugarea posturilor de radio la lista de favorite

- Introduceți căștile în dispozitiv.
- Apăsati pe **<Opțiuni>** → **Adăugare la** → **Favorite**.
- Alocați un buton și apăsați pe **<Selectare>**.

Utilizarea funcției Bluetooth

<Meniu> → Bluetooth

Activarea funcției Bluetooth

- Apăsati **<Opțiuni>** → **Setări** și setați **Bluetooth** la **Pornit**.
- Setați **Vizibilitatea telefonului meu** pentru a permite altor dispozitive să caute dispozitivul.

Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu Bluetooth

- Apăsati butonul Confirmare pentru a căuta alte dispozitive Bluetooth.
- Alegeți un dispozitiv și apăsați butonul Confirmare.
- Apăsati **<Da>** pentru a confirma că PIN-urile celor două dispozitive corespund.
- Când celălalt dispozitiv acceptă conexiunea, asocierea s-a realizat.



Este posibil să fie nevoie să introduceți un cod PIN, în funcție de dispozit.

Dezactivarea funcției Bluetooth

Selectați <Opțiuni> → **Setări** și setați **Bluetooth** la **Oprit**.

Trimiterea de date prin funcția Bluetooth

- Selectați elementele pe care doriți să le trimiteți dintr-o aplicație a dispozitivului.
- Apăsati pe <Opțiuni> → **Trimitere prin** → **Bluetooth**.

Personalizarea dispozitivului

Setările controlează modul în care funcționează aplicațiile și funcțiile. Modificați-le pentru a vă personaliza dispozitivul. Aspectul, profilurile de sunet, modalitățile de apelare și multe alte elemente pot fi personalizate.

<Meniu> → Setări

Meniu	Descriere
Profile	Schimbați tipul alarmei, tonul soneriei, volumul etc.
Ecran	Modificați fundalul ecranului, teme, luminozitatea etc.
Oră și dată	Modificați ora și data dispozitivului.
Telefon	Modificați limba dispozitivului etc.
Apel	Setați respingerea automată a apelurilor, modul de preluare a apelurilor, redirecționarea apelurilor, apelurile false etc.
Manager copii de siguranță	Realizați copii de rezervă ale datelor sau restabiliți datele.
Securitate	Blocați accesul sau modificați parole.
Conexiuni PC	Stabiliți setările de conectare la un computer.
Setări rețea	Modificați setările profilurilor de rețea.
Memorie	Ștergeți memoria sau verificați starea memoriei.
Reinițializare	Resetați dispozitivul.

Ajustați profilurile de sunet

	<Meniu> → Setări → Profile
	Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.
	
Schimbarea tonului soneriei	

- Selectați un profil și apăsați pe **<Editare>**.
- Apăsați pe **Ton sonerie apeluri vocale**.
- Alegeți un ton de sonerie și apăsați pe butonul Confirmare.

Schimbarea tonului pentru alerta de mesaj
<ol style="list-style-type: none">Selectați un profil și apăsați pe <Editare>. Apăsați pe Tip avertizare mesaj. Alegeți un ton și apăsați pe butonul Confirmare.

Reglarea volumului tonului de sonerie
<ol style="list-style-type: none">Selectați un profil și apăsați pe <Editare>. Apăsați pe Volum → Alertă apel. Reglați volumul și apăsați pe <Salvare>.

Reglarea volumului vocii în timpul unui apel
În timpul unei convorbiri, apăsați pe butonul Navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.

Informații despre siguranță

	
SAR	
	
www.sar-tick.com	
	

	Acest produs respectă limitele naționale SAR aplicabile de 2,0 W/kg. Valorile specifice maxime SAR pot fi găsite în secțiunea „Informații privind certificarea ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)” a acestui manual. <p>Când transportați produsul sau îl utilizați în timp ce este atașat de corp, păstrați o distanță de 1,5 cm de corp, pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile privind expunerea la RF (undelee radio).</p>
	
	
	

Mărci comerciale
<ul style="list-style-type: none">SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics. Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

	
Aceste informații despre siguranță se referă la dispozitivele mobile. Este posibil ca unele elemente de conținut să nu se aplice dispozitivelor dvs. Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane și pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, citiți informațiile despre siguranță înainte de a utiliza dispozitivul.	
	

	
Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul conducerii unui vehicul	

- În timpul condusului, utilizarea în siguranță a vehicului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timp ce conduceți, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de bun simț și respectați următoarele sfaturi:
 - Familiarizați-vă cu dispozitivul și cu facilitățile/funcțiile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
 - Așezați dispozitivul mobil la îndemână. Asigurați-vă că puteți accesa dispozitivul fără a vă lua privirea de la drum. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
 - Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovia, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
 - Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
 - Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare.
 - Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distrage atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.

Aveți griji și utilizați dispozitivul dvs. mobil într-un mod adecvat

Feriți dispozitivul de umezeală
<ul style="list-style-type: none">Umiditatea și lichidele pot deteriora piese sau circuite electronice din dispozitiv. Nu depoziți dispozitivul dacă acesta este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și scoateți bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oarește sau dacă nu puteți scoate bateria, lăsați-l așa cum este). Apoi, ușați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service. Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă pot anula garanția producătorului.

	
Manevrați cu atenție cartelele SIM, cartelele de memorie sau cablurile	

- La introducerea unei cartele sau la conectarea unui cablu la dispozitiv, asigurați-vă că acestea sunt conectate la părțile corespunzătoare.
- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitate statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelii cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.
- Introducerea forțată sau necorespunzătoare a unei cartele sau a unui cablu poate duce la deteriorarea mufei multifuncționale sau a altor piese ale dispozitivului.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență
Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau în anumite condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedecoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Protejați-vă datele personale și preveniți scurgerea sau foselosirea greșită a informațiilor confidențiale

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați o copie de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a informațiilor personale.
- Citiți cu atenție informațiile din fereastra de prezentare permisiuni atunci când descărcați aplicați. Aveți grijiă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la a cantitate semnificativă de informații personale.
- Verificați-vă conturile regulat pentru a verifica orice utilizare suspectă sau neautorizată. Dacă găsiți orice semn de folosire greșită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a șterge sau pentru a schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute și blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

Utilizarea caracteristicii de urmărire a mobilului

Caracteristica Mobile tracker vă ajută să localizați și să vă recuperați dispozitivul, dacă acesta este furat sau pierdut. Când cineva introduce o altă cartelă SIM, va fi trimis un mesaj de urmărire destinatarilor prestabiliți. Această caracteristică poate fi indisponibilă în funcție de anumite caracteristici acceptate de furnizorul de servicii.

	<Meniu> → Setări → Securitate → Mobile Tracker
	Este posibil ca utilizatorii să fie nevoiți să confirme parola atunci când accesează caracteristica Mobile tracker.

Activarea caracteristicii Mobile tracker
<ol style="list-style-type: none">Introduceți parola și apăsați <OK>. Apăsați pe butonul Confirmare pentru a selecta Pornit. Introduceți destinatarii și detaliile expeditorului. Apăsați pe <Salvare> → <Acceptare>.

Dezactivarea caracteristicii Mobile tracker
<ol style="list-style-type: none">Introduceți parola și apăsați <OK>. Apăsați pe butonul Confirmare pentru a selecta Oprit.

	
Avertisment	
	
Nerespectarea avertismentelor și regulilor de siguranță poate cauza rănirea gravă sau decesul	

Nu utilizați cabluri, fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse
Conectările nesecurizate pot cauza șoc electric sau incendiu.
Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul trăgând de cablu
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare.

Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric sau incendiu.
Nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza șoc electric.

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau dispozitivul
Nerespectarea acestei acțiuni poate cauza șoc electric sau incendiu, sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare sau explozia bateriei.
Nu folosiți dispozitivul în exterior în timpul unei furtuni
Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la șoc electric sau la funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător
<ul style="list-style-type: none">Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor universale poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia. De asemenea, aceasta poate cauza un incendiu sau explozia bateriei. Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul. Samsung nu este responsabil de siguranța utilizatorului atunci când acesta utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.
Nu scăpați și nu loviți încărcătorul sau dispozitivul

	
Depozitați dispozitivul pe suprafețe plane	
Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.	
Nu depozitați dispozitivul în zone foarte fierbinți sau foarte reci. Este recomandată utilizarea dispozitivului la temperaturi între 5°C și 35°C	
<ul style="list-style-type: none">Nu depozitați dispozitivul în zone foarte fierbinți, cum ar fi interiorul unei mașini în timpul verii. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului, poate duce la deteriorarea dispozitivului sau poate cauza explozia bateriei. Nu expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (pe bordul unui autovehicul, de exemplu). Depozitați bateria la temperaturi între 0°C și 45°C.	

Nu depozitați dispozitivul în apropierea obiectelor metalice, precum monede, chei și coliere
<ul style="list-style-type: none">Este posibil ca dispozitivul să fie zgâriat sau să prezinte o funcționare necorespunzătoare. Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice
<ul style="list-style-type: none">Dispozitivul poate funcționa necorespunzător sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice. Cardurile cu benzii magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartelele de telefon, cartelele de acces și permișele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile o anumită perioadă dacă dispozitivul este supraîncălzit
Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi petele roșii și pigmentația.

Nu utilizați dispozitivul cu capacul din spate scos
Bateria poate cădea din dispozitiv, ceea ce poate conduce la deteriorarea sau funcționarea necorespunzătoare a acestuia.

Dacă dispozitivul are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul în apropierea ochilor persoanelor sau animalelor din apropiere
Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la luminii orbitoare
Nu atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră și nu țineți ecranul prea aproape de ochi.

	
Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor	
Nu distribuiți materiale protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarilor conținutului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la încălcarea legii dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.	

Programe virusate și viruși

Pentru a proteja dispozitivul de programe virusate sau viruși, urmați următoarele sfaturi de utilizare. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la deteriorări sau la pierderea de date care nu sunt acoperite de service-ul asigurat de garanție
<ul style="list-style-type: none">Nu descărcați aplicații necunoscute. Nu accesați site-uri web nesigure. Ștergeți mesajele sau e-mail-uri suspecte de la expeditori necunoscuți. Setați o parolă și modificați-o în mod regulat. Dezactivați caracteristicile fără fir, cum ar fi Bluetooth, atunci când nu sunt utilizate. Dacă dispozitivul se comportă anormal, rulați un program antivirus pentru a verifica infectarea. Rulați un program antivirus pe dispozitiv înainte de a lansa aplicații sau fișiere nou descărcate. Instalați programul antivirus pe computerul dvs. și rulați-le cu regularitate pentru a verifica infectarea. Nu editați setările registry și nu modificați sistemul de operare al dispozitivului.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DISPOZIȚIILE INTERNAȚIONALE CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. Este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice ale frecvenței radio) recomandate de către dispozițiile internaționale. Dispozițiile au fost elaborate de către o organizație științifică independentă (ICNIRP) și cuprind o limită substanțială de siguranță menită să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

Utilizarea caracteristicii Mesaj SOS

Trimiteți mesaje SOS familiei sau prietenilor în caz de urgență.

	<Meniu> → Mesaje → Setări → Mesaje SOS
	
Activarea caracteristicii Mesaj SOS	

- Apăsați pe **Opțiuni trimiterre** → **<Schimbare>** și setați **Se trimite SOS** la **Pornit**.
- Introduceți destinatarul și apăsați butonul Confirmare.
- Setați numărul de repetări al mesajului.
- Editați mesajul SOS (dacă este necesar).
- Apăsați pe **<Înapoi>** → **<Da>**.

Trimiterea mesajelor SOS
<ol style="list-style-type: none">Cu tastatura blocată, apăsați [↵] sau butonul de volum de patru ori pentru a trimite un mesaj SOS numerelor prestabilite. Pentru a ieși din modul SOS, apăsați pe [⏏].

Manevrați și utilizați dispozitivul și încărcătorul cu atenție
<ul style="list-style-type: none">Nu aruncați niciodată bateria sau dispozitivul în foc. Nu așezați niciodată bateria sau dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Dispozitivul poate exploda atunci când este supraîncălzit. La eliminarea bateriei sau a dispozitivului uzat, respectați toate reglementările locale. Nu zdrobiți și nu perforați dispozitivul. Evitați expunerea dispozitivului la presiune externă ridicată, care poate duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejați dispozitivul, bateria și încărcătorul de deteriorare
<ul style="list-style-type: none">Evitați expunerea dispozitivului și a bateriei la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute. Temperaturile extreme pot deteriora dispozitivul și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a acestuia și a bateriei. Prevenți intrarea în contact a bateriei cu obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei. Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau în interiorul containerelor de înaltă presiune
<ul style="list-style-type: none">Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri. Dispozitivul se poate supraîncălzi și poate provoca incendii.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul dvs. în zone cu o concentrație mare de praf sau de materiale aflate în suspensie
Praful și materialele străine pot cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului și pot duce la incendiu sau șoc electric.

Nu lăsați mufa multifuncțională și capătul mic al încărcătorului să intre în contact cu materiale conductive, cum ar fi lichelele, praful, pudrele metalice și vârfurile creionelor
Materialele conductive pot cauza scurtcircuit sau corziunea bornelor și pot conduce la explozie sau incendiu.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria
<ul style="list-style-type: none">Nerespectarea acestei instrucțiuni poate deteriora dispozitivul sau poate duce la explozie sau incendiu. Copiii sau animalele se pot îneca cu piesele mici.

- Este posibil să suferiți crize sau să vă pierdeți cunoștința, atunci când sunteți expuși la luminii orbitoare pe parcursul vizionării unor videoclipuri sau în timp ce vă jucați cu jocuri Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, înecați să utilizați dispozitivul imediat.
- Dacă cineva apropiat a experimentat crize sau pierderi de cunoștință în timpul utilizării unui dispozitiv asemănător, consultați un medic înainte de utilizarea dispozitivului.
- Dacă simțiți disconfort, cum ar fi spasme musculare, sau vă simțiți dezorientat, înecați să utilizați dispozitivul imediat și consultați un medic.
- Pentru a preveni obosela ochilor, faceți pauze dese în timpul utilizării dispozitivului.

Reduceți riscul de răniri la mișcări repetate

Când efectuați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul senzitiv, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau la alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați ușor tastele, și faceți pauze dese. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să utilizați dispozitivul și consultați un medic.

Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării căștilor

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timp ce mergeți pe jos vă poate distrage atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în căști. Evitați să utilizați căștile în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea căștilor la dispozitiv.
- Nu utilizați casca în timp ce conduceți sau mergeți pe un vehicul cu două roți. Această acțiune poate duce la distragerea atenției și poate cauza accidente, sau poate să nu fie legală, în funcție de regiune.

Utilizați cu atenție dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare
<ul style="list-style-type: none">Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Dispozițiile privind expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata de Absorbție Specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitive mobile este de 2,0 W/kg. Testele pentru SAR sunt efectuate folosind pozii standard de utilizare, dispozitivul transmitând la cel mai înalt nivel admis de putere în toate benzile de frecvență testate. Cele mai înalte valori SAR în teimeul orientărilor ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:

Valoarea SAR maximă pentru acest model și condiții sub care a fost înregistrat	
SAR cap	0,786 W/kg
SAR atașare corp	0,393 W/kg

În timpul utilizării, valorile SAR reale pentru acest dispozitiv sunt, de obicei, cu mult mai mici decât valorile specificate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că, în scopul eficientizării sistemului și pentru a minimiza interferențele rețelei, puterea de funcționare a dispozitivului dvs. mobil este redusă în mod automat atunci când nu este necesară puterea maximă pentru apel. Cu cât este mai mică puterea de emisie a dispozitivului, cu atât valoarea SAR este mai mică.

Testarea SAR pentru atașarea de corp a fost efectuată, pe acest dispozitiv, la o distanță de separare de 1,5 cm. Pentru a respecta dispozițiile cu privire la expunerea la RF în timpul funcționării lângă corp, dispozitivul trebuie să fie poziționat la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp.

Organizații precum Organizația Mondială a Sănătății și Administrația Alimentelor și a Medicamentelor din SUA au sugerat că, în cazul în care persoanele sunt îngrijorate și doresc să reducă expunerea acestora, acestea pot utiliza un accesoriu de tip mâini libere pentru a utiliza dispozitivul fără fir la distanță de cap și corp, în timpul utilizării, sau pot reduce durata de timp petrecută cu utilizarea dispozitivului.

Pentru mai multe informații, vizitați *www.samsung.com/sar* și căutați dispozitivul dvs. utilizând numărul modelului.

Realizarea unei copii de rezervă a datelor

Realizați o copie de rezervă a datelor, precum contacte, mesaje, calendar și sarcini pe cartela de memorie. Pentru a utiliza această funcție, trebuie să fie instalată o cartelă de memorie.

	<Meniu> → Setări → Manager copii de siguranță
	
Realizarea unei copii de rezervă a datelor	

Apăsați **Copie de rezervă**, selectați elementele pentru care doriți să realizați o copie de siguranță și apăsați **<Copie de rezervă>**.

Restabilirea datelor
Apăsați Restab. , selectați elementele pe care doriți să le restaurați și apăsați <Restab.> .

Nu introduceți dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură
Nerespectarea acestei indicații poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.
Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată
Pentru eliminarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Atenție

Nerespectarea avertismentelor și a reglementărilor de siguranță poate cauza rănirea sau deteriorarea bunurilor

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice
<ul style="list-style-type: none">Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice. Utilizarea unei conexiuni de date LTE poate cauza interferențe cu celelalte dispozitive, cum ar fi echipamentul audio și telefoanele.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital, la bordul unui avion sau cu echipamentul autovehiculelor care poate interfera cu frecvența radio
Vă puteți răni sau utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
<ul style="list-style-type: none">Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului. În cazul în care utilizați echipament medical, contactați producătorul echipamentului